

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Мы предполагаем, что данная инструкция предназначена для специалистов, обладающих определённым уровнем знаний.

### Общая информация.

Если у вас возникают вопросы или сомнения во время установки и подключения, обращайтесь в отдел поддержки: [support@domotix.pro](mailto:support@domotix.pro). К одному Miniserver'у вы можете подключить до 30 расширений Extension.

### Подключение питания к контроллеру Miniserver.


Наше решение работает от блока питания в 24В, его можно приобрести в нашем магазине. Чтобы управлять исполнительным оборудованием через наш контроллер, все кабели и провода должны быть подведены к распределительному щиту в котором находится контроллер или расширение. Miniserver и Extension должны быть закреплены на DIN-рейке.

Подача питания на Miniserver:



1. Подключите блок питания к разъёмам питания контроллера.
2. Только после полной установки всей системы подключите блок питания к сети.

### Подключение расширений Extension (1 и более) к Miniserver'у.

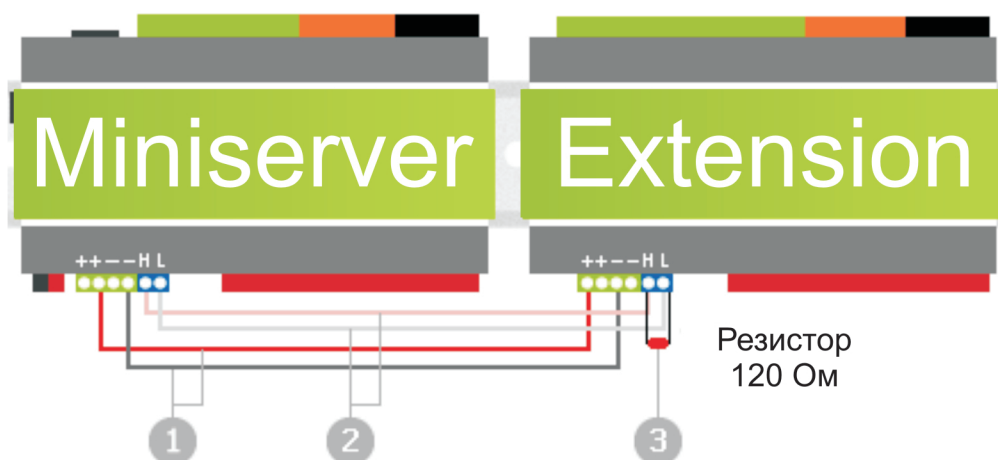

1. Подключите питание от контроллера Miniserver к разъёмам расширения.
2. Подключите шину Loxone Bus вашего Miniserver'a к контактам Loxone Bus на расширении.
3. Замкните цепь Loxone Bus на ПОСЛЕДНЕМ подключенном расширении при помощи резистора на 120 Ом!