

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Мы рекомендуем установить последнюю версию ПО для конфигурации и только потом обновлять ПО в Miniserver'e.

Инструкция по инсталляции.


Перед установкой последней версии рекомендуем удалить все предыдущие версии ПО для конфигурации Loxone Config. Данное ПО предназначено для использования под Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Обновление через SD-карту.


Вы можете легко обновить фирменное ПО в Miniserver'e через SD-карту. Таким образом ваш Miniserver будет иметь все новые функции и обновления даже без подключения к интернету. Вы можете приобрести SD-карту с последним ПО в нашем магазине за €11,99.

Обновление через ПО для конфигурации Loxone Config.

1. Запустите программу и подключитесь к вашему Miniserver'у.
2. Перейдите к вкладке Change to tab "обслуживание" и кликните "обновление прошивки Miniserver'a". Откроется диалоговое окно.

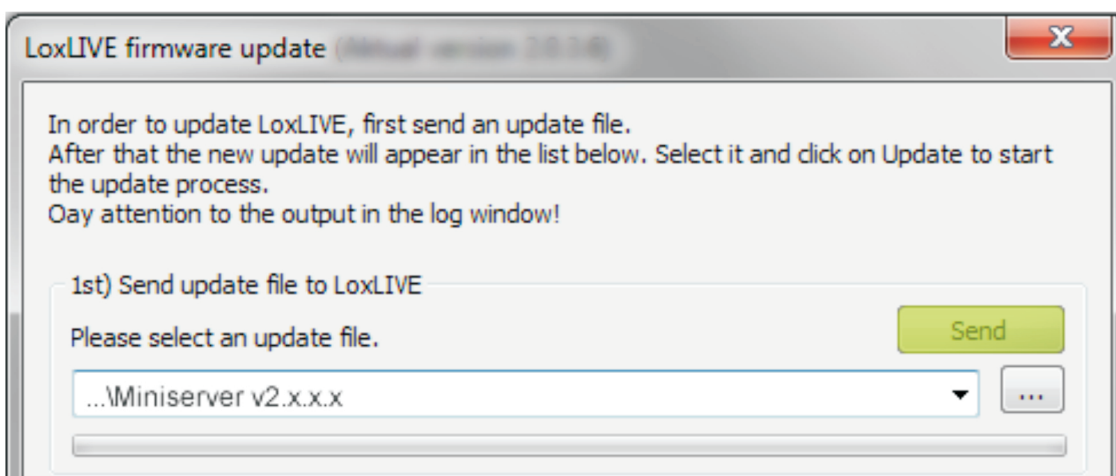

3. В пункте 1 у вас автоматически появится последняя версия прошивки, её необходимо отправить в Miniserver, нажмите "Отправить"
4. В пункте 2 диалогового окна появится последняя версия прошивки, которую вы только что отправили, кликните на неё и нажмите "Установить обновление".

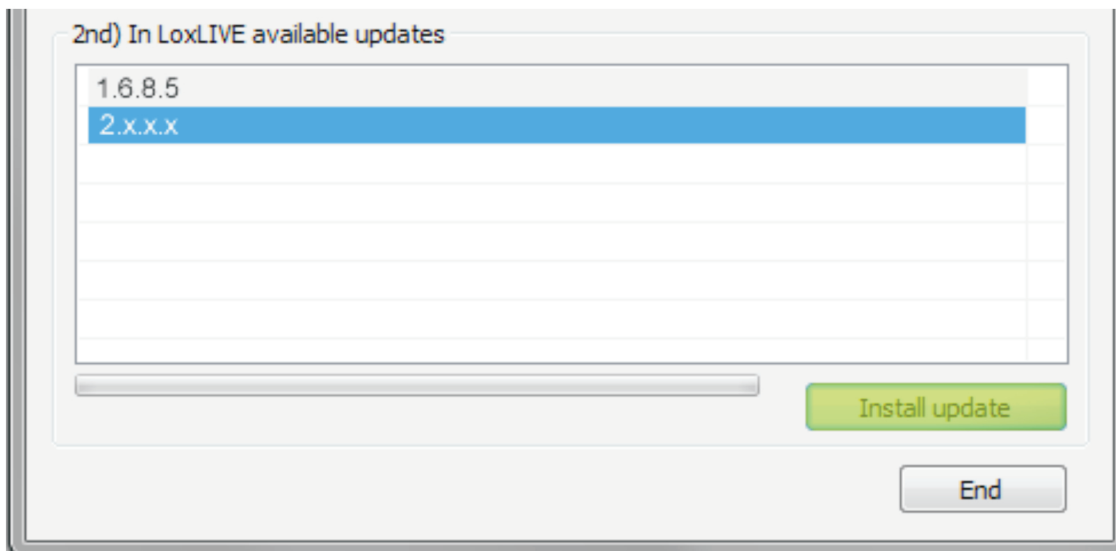

5. После установки система будет перезагружена автоматически.